取扱説明書

SANYO

ニンテンドーDS Lite DSi/DSi LL専用充電アダプタ

品番KBC-DS2AS/KBC-DS3AS

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 また本書は保証書も兼ねていますので、 大切に保管してください。

KBC-DS2ASとKBC-DS3ASは、適合ゲーム機、 DCプラグの形状、および定格出力が違いますが、その他の使い方や安全に関するご注意などは共通です。

特　長

- ニンテンドーDS Lite本体またはDSi/DSi LL本体への緊急充電が可能です。
- スライドスイッチでON/OFFの切り替えが可能。

SANYO eClub

下記のURLよりご愛用者登録をお願いします。
http://direct.jp.sanyo.com/eclub

- 本品は付属の単3形eneloopを使って、下記のゲーム機を充電します。ご使用後は、単3形eneloopを別売の充電器で充電すれば、くり返し使えます。

本品は以下の「○」のゲーム機との適合性を確認しております。

KBC-DS2

NINTENDO DSi LL	NINTENDO DSi	NINTENDO DS lite	NINTENDO DS
×	×	○	×

KBC-DS3

NINTENDO DSi LL	NINTENDO DSi	NINTENDO DS lite	NINTENDO DS
○	○	×	×

NINTENDO DS.：ニンテンドーＤＳは、任天堂の登録商標です。
Trademarks registered in Japan.

（商品サイト）http://jp.sanyo.com/eneloop/

広げてお読みください。

安全上のご注意（ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。）

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について

⚠危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠注意	人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

△	記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(例: ⚠ 感電注意)
⃠	記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。(例: 分解禁止)
●	記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。(例: プラグをコンセントから抜く)

充電アダプタに関する安全上のご注意

⚠危険

⃠	**本品で電池を充電しない** 電池が液もれ、発熱、破裂することがあります。
⃠	**本体ケースに電池を逆に入れない** 電池が液もれ、発熱、発火、破裂することがあります。

⚠警告

⃠	**分解したり、改造したりしない** 発熱、発火、破裂することがあります。
⃠	**本体ケースに異物を入れない** 発熱、発火したり、故障の原因になります。
⃠	**DCプラグの端子をショートさせない** 発熱、発火したり、故障の原因となります。

⚠警告

⃠	**水洗いしたり濡らしたりしない** 発熱、発火したり、故障の原因となります。
●	**乳幼児の手の届かないところで使用・保管する** **電池より液漏れした場合は使用しない**

⚠注意

⃠	**本品を踏みつけたり、放置しない** ケガや製品の破損、故障の原因になります。
⃠	**高温となる場所には置かない** 熱変形や電池の液もれ、発熱、破裂の原因になります。
⃠	**コードを持って振り回さない** けがや製品の破損、故障の原因になります。
⃠	**コードの根元を無理に曲げない** けがや製品の破損、故障の原因になります。

ニッケル水素電池「eneloop」に関する安全上のご注意

電池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因となりますので、以下のことをお守りください。

⚠危険

- ●充電は専用の充電器を使用してください。
- ●電池の⊕と⊖を逆にして使用しないでください。
- ●火中に投入したり、加熱しないでください。
- ●直接ハンダ付けしないでください。
- ●電池の⊕と⊖を針金などの金属で接続したり、金属性のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- ●変形させたり、分解、改造しないでください。
- ●電池の液が目に入ったときには、失明の原因になることもあるのでこすらずに、すぐにきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受けてください。
- ●電池の⊕部分を変形させたり、電池の⊕部分に設けたガス抜き穴をふさがないでください。
- ●電池を機器に組み込んだり、ケースに収納する場合は機器及びケースを気密構造にしないでください。
- ●電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口に直接接続しないでください。

⚠警告

- ●外装ラベルをはがしたり、キズを付けないようにしてください。
- ●外装ラベルの破れた電池は、使用せず、新しい電池に交換してください。
- ●電池を水や海水等につけたり、端子部分を濡らさないでください。
- ●所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合、充電をやめてください。
- ●10個以上直列に接続しないでください。
- ●電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- ●液もれしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたときは使用しないでください。
- ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ●電池を飲み込んだ場合、すぐ医師と相談してください。

⚠注意

- ●電池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
- ●充電した電池と放電した電池を混ぜて使用しないでください。
- ●乾電池や容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ●直射日光の強いところや、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。
- ●2個以上組み合わせて使用する場合は、同時に充電して使用してください。

《ご使用温度範囲》 ニッケル水素電池「eneloop」

- ●放電〈機器使用時〉 −5℃〜50℃
- ●充電 0℃〜40℃
- ●保存 −20℃〜30℃

この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

- ●使用機器によっては性能が合わないものがあります。機器の取扱説明書や注意書きをよくお読みください。
- ●小児が使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。また、使用の途中においても、取扱説明書の通り使用しているかどうかご注意ください。
- ●使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から電池を取り出さないように注意してください。
- ●新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- ●使用後は必ず使用機器のスイッチを切ってください。
- ●電池を充電器や使用機器に入れて保管すると放電することがあります。電池を長期間（おおむね1ヶ月以上）、充電器や使用機器に保管しないでください。また長期間機器を使用しない場合は、電池の液もれやサビをさけるため、使用機器から電池を取り出して保管してください。
- ●電池の端子が汚れたら乾いたやわらかい布でふき、端子をきれいにしてから使用してください。
- ●電池をお買いあげ後、初めて使用の際に、サビや発熱、その他異常と思われた時は、使用しないで、お買いあげ販売店にご持参ください。

各部のなまえ

KBC-DS2AS（DS Lite専用充電アダプタ）

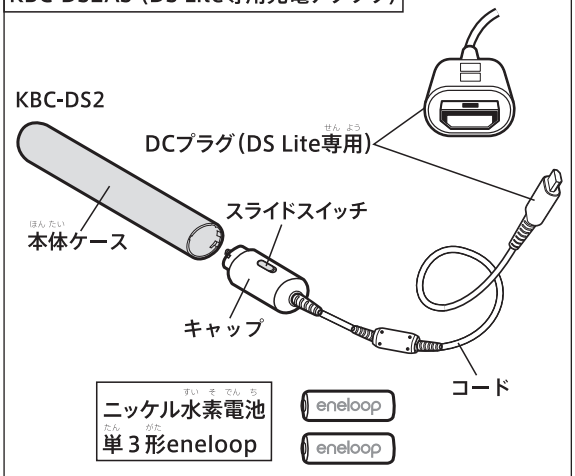

HR-3UTGA × 2

KBC-DS3AS（DSi/DSi LL専用充電アダプタ）

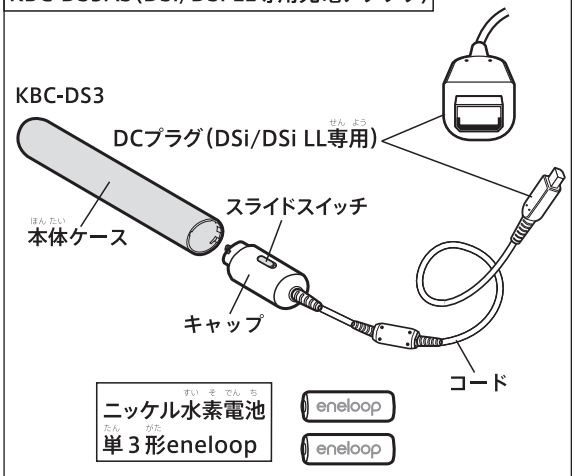

HR-3UTGA × 2

電池の入れかた

1.単3形eneloopをお手持ちのeneloop対応充電器で充電します。

※eneloop対応充電器・充電時間について詳しくは下記をご覧ください。

http://jp.sanyo.com/eneloop/

※保管条件にもよりますが、製造後3年以内であれば初回使用時に充電しなくても使用できます。

2.充電アダプタのキャップを反時計方向に回し、引き上げて外します。(図１)

(図１)

3.単3形eneloopのプラス⊕、マイナス⊖を図のように合わせ、本体ケースに入れます。(図２)

●電池を入れる前に、本体ケースの中に異物が入っていないことを確認してください。



(図２)

4.キャップを取り付けます。(図３)

●本体ケースの矢印にキャップの凸部を合わせて差し込み、キャップを時計方向に回して取り付けます。

●カチッと音がするまで確実に回してください。

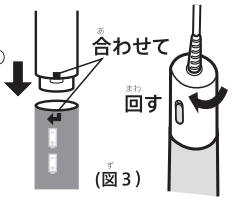

(図３)

充電方法

1. DS Lite本体またはDSi/DSi LL本体（以下、DS本体）のACアダプタ接続端子に充電アダプタのDCプラグを差し込みます。
2. 充電アダプタのスライドスイッチを矢印の方向に押し、電源をONにします。
   ●DS本体の充電ランプが点灯していることを確認してください。

●DS本体の充電ランプが点灯しない場合は、以下の原因が考えられます。
①充電アダプタの電池残量が残り少ない
②電池が正しい方向に入っていない
③eneloop以外の電池が入っている
充電済のeneloopを正しい方向（6ページ参照）に入れてください。

3. DS本体の充電ランプが消灯したら、充電は終了です。充電アダプタのスライドスイッチを元に戻し電源をOFFにしてください。
   ●DS本体のバッテリー残量によっては、満充電にならない場合があります。
   ●充電していなくても充電アダプタのスライドスイッチがONになっていたら電池は放電しますので、ご注意ください。
   ●充電アダプタのスライドスイッチがONになっていたら、DCプラグを外しても充電アダプタ内の電池は放電します。充電していない時はスライドスイッチをOFFにしてください。

お手入れのしかた

傷めます。

●本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、乾いた布で拭き取ってください。
●電池の端子がひどく汚れた場合は布などで拭き取ってください。

ニッケル水素電池「eneloop」について

1.充電について

保管条件にもよりますが、製造後３年以内であれば、初回使用時に充電しなくても使用できます。（台紙に製造年月（年一月）を表示しています）

2.ニッケル水素電池「eneloop」に関する「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

ENERGY GREEN
SOLAR

セット電池の製造の一部、出荷時充電分の電力（1個あたり2000mAh）は、太陽光発電で賄われています。

http://jp.sanyo.com/eneloop/g

愛情点検

５年以上ご使用の場合はとくに支障がなくても安全にお使いいただくために、お買いあげの販売店で点検されるようおすすめします。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

Ni-MH

充電式電池のリサイクルにご協力をご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利用しますので廃棄しないで、⊕端子にテープ等を貼り付けて絶縁してから、充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。

アフターサービスについて

■保証書について

●この商品には、保証書が付いています。お買いあげの販売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
●保証期間はお買いあげ日より1年間です。万一故障した時は、内部機構をさわらずにお買いあげの販売店に修理をお申しつけください。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
●保証期間経過後の修理についても、お買いあげの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

■サービスを依頼される時

●ご使用中、少しでも不審な点やふだんと変わった状態に気づいた時は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にお問い合せください。
●アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品についてのご相談、お問い合わせは、お買い上げの販売店か、当社「お客さまご相談窓口」にお問い合せください。

仕様

	KBC-DS2	KBC-DS3
出力	5.2V　450mA	4.7V　600mA
質量	約40g（電池別）	
外形寸法	142×Φ18mm（コード部除く）	
使用温度範囲	0～40℃	
使用電池	単3形 eneloop HR-3UTGA、HR-3UTG	
充電時間	DS Lite:約100分（※1）	DSi　:約65分（※2） DSi LL:約70分（※3）

●上記の充電時間は、満充電した単３形eneloop2個を使用した場合の目安です。
（※1）空の状態のDSLite本体内蔵電池を約65%充電します。
（※2）空の状態のDSｉ本体内蔵電池を約70%充電します。
（※3）空の状態のDSｉLL本体内蔵電池を約60%充電します。
●上記の充電時間は、電源を切ったDSLiteまたはDSｉ/DSｉLLを周囲温度25℃で充電した場合の目安です。
●種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
●仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…
家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>
受付時間：（３６５日）9:00～18:30
総合相談窓口　050-3116-3434
※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06)-6994-9570におかけください。
※郵便またはFAXでご相談される場合
三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>
受付時間：月曜日　～　金曜日 9:00～18:30(7月～8月) 8:45~19:30
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター（050-がご利用できない場合は、東京03-5302-3401へおかけください）	北海道地区		050-3116-2333
		東北地区		050-3116-2444
		関東・甲信越地区		050-3116-2222
		近畿地区		050-3116-2555
	大阪コールセンター（050-がご利用できない場合は、大阪06-4250-8400へおかけください）	中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555
			中部	050-3116-2666 沼津地区は 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国	050-3116-2777
			四国	050-3116-2555
		九州地区		050-3116-2888
	沖縄地区			098-944-5018

（※）沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30
（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>
受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30（日曜、祝日、当社休日を除く）
家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>
●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>
●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理、監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ
http://jp.sanyo.com をご覧ください。

三洋電機株式会社
モバイルエナジーカンパニー　市販統括部　〒570-8677 守口市京阪本通2-5-5